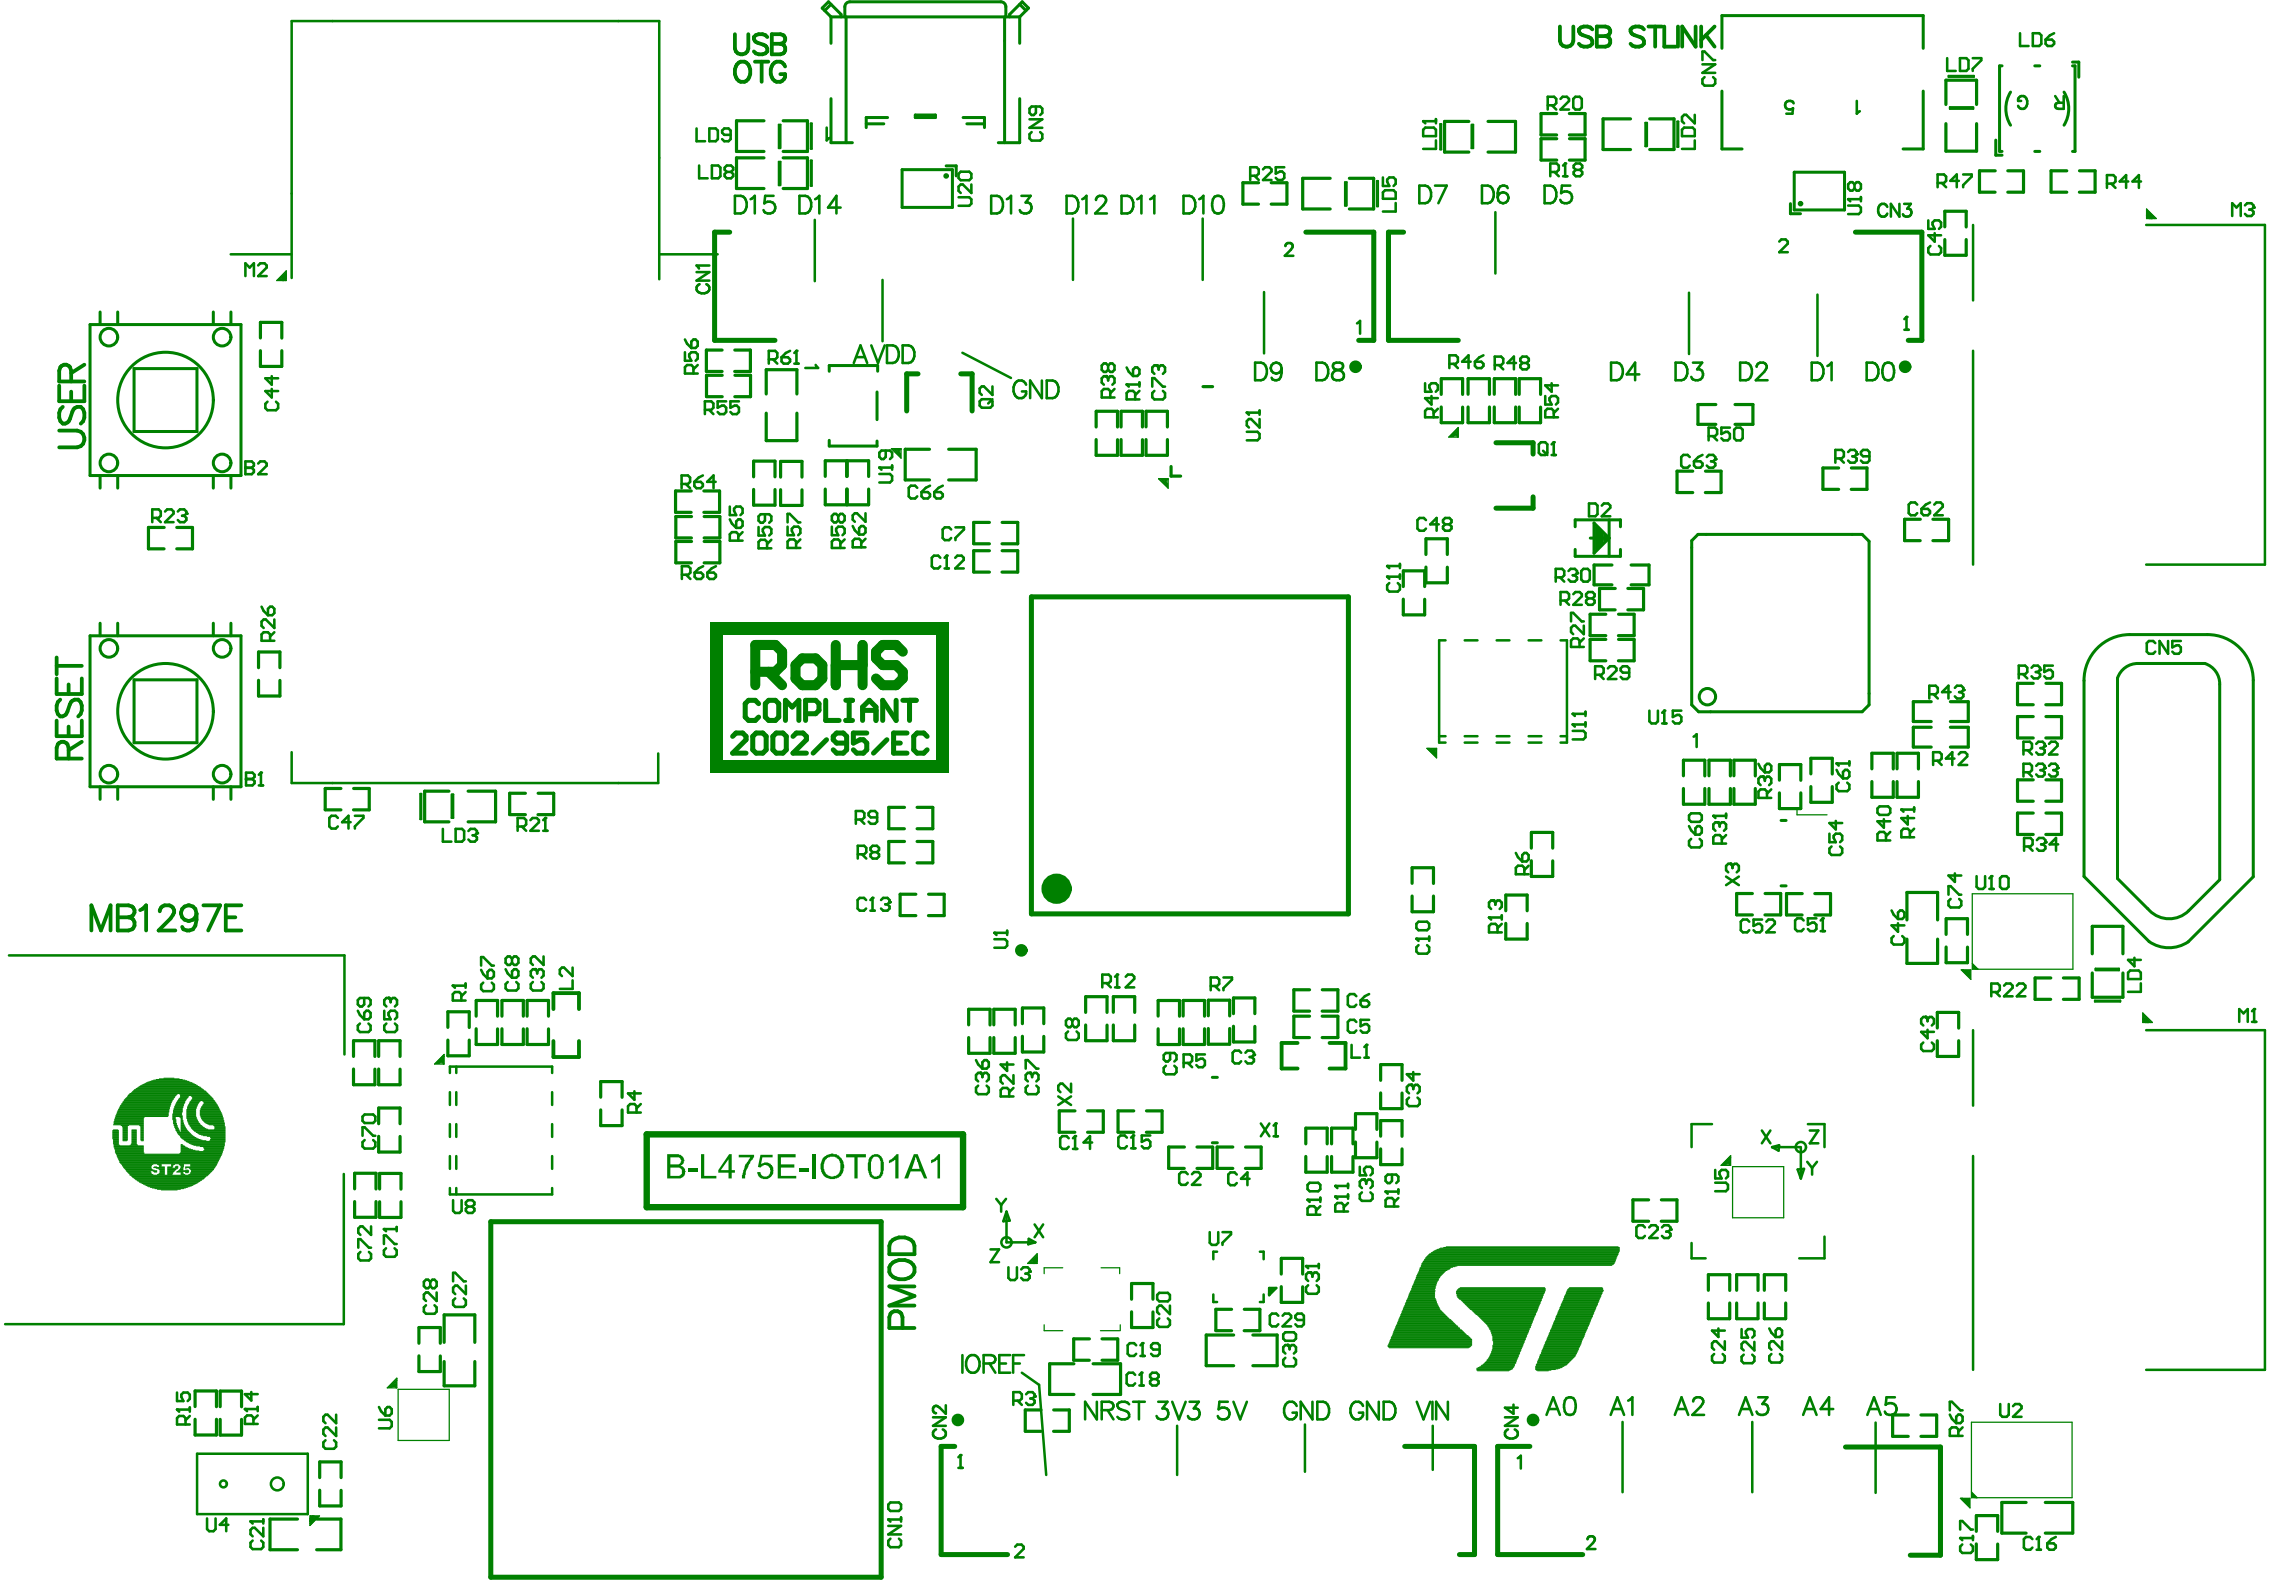
USB OTG
USB STLINK
USER
RESET
MB1297E
B-L475E-IOT01A1
PMOD
RoHS COMPLIANT 2002/95/EC
ST25
AVDD
GND
IOREF
NRST 3V3 5V GND GND VIN
A0 A1 A2 A3 A4 A5
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

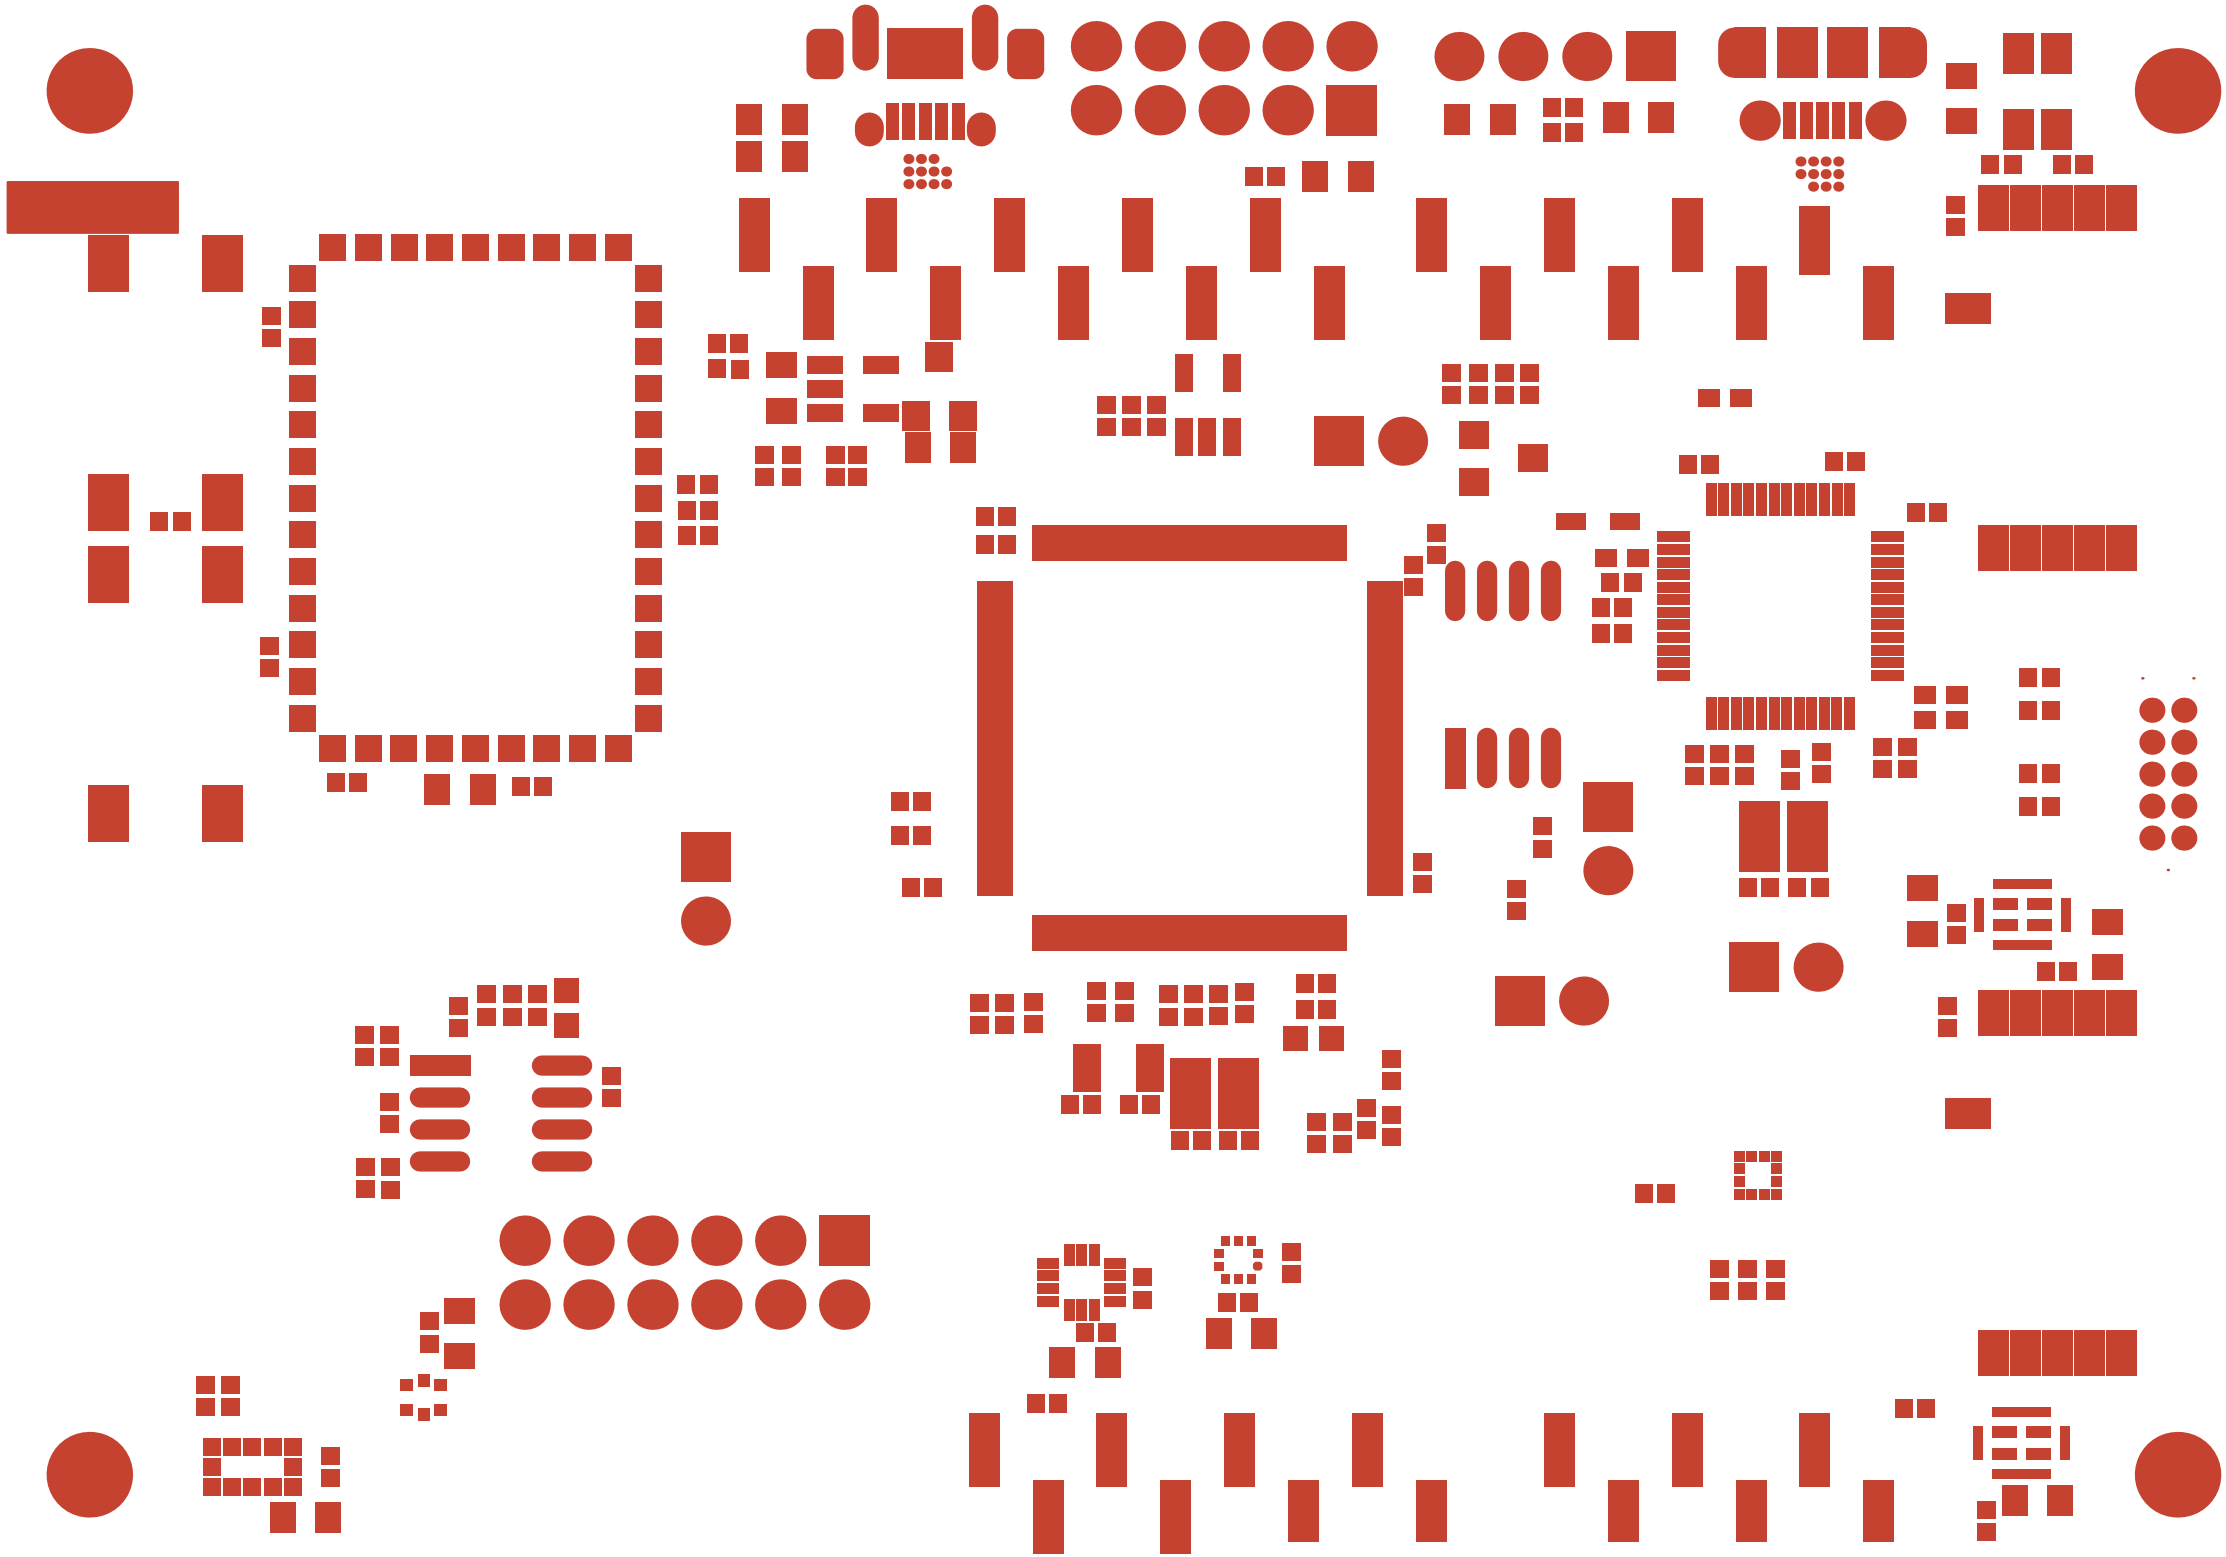

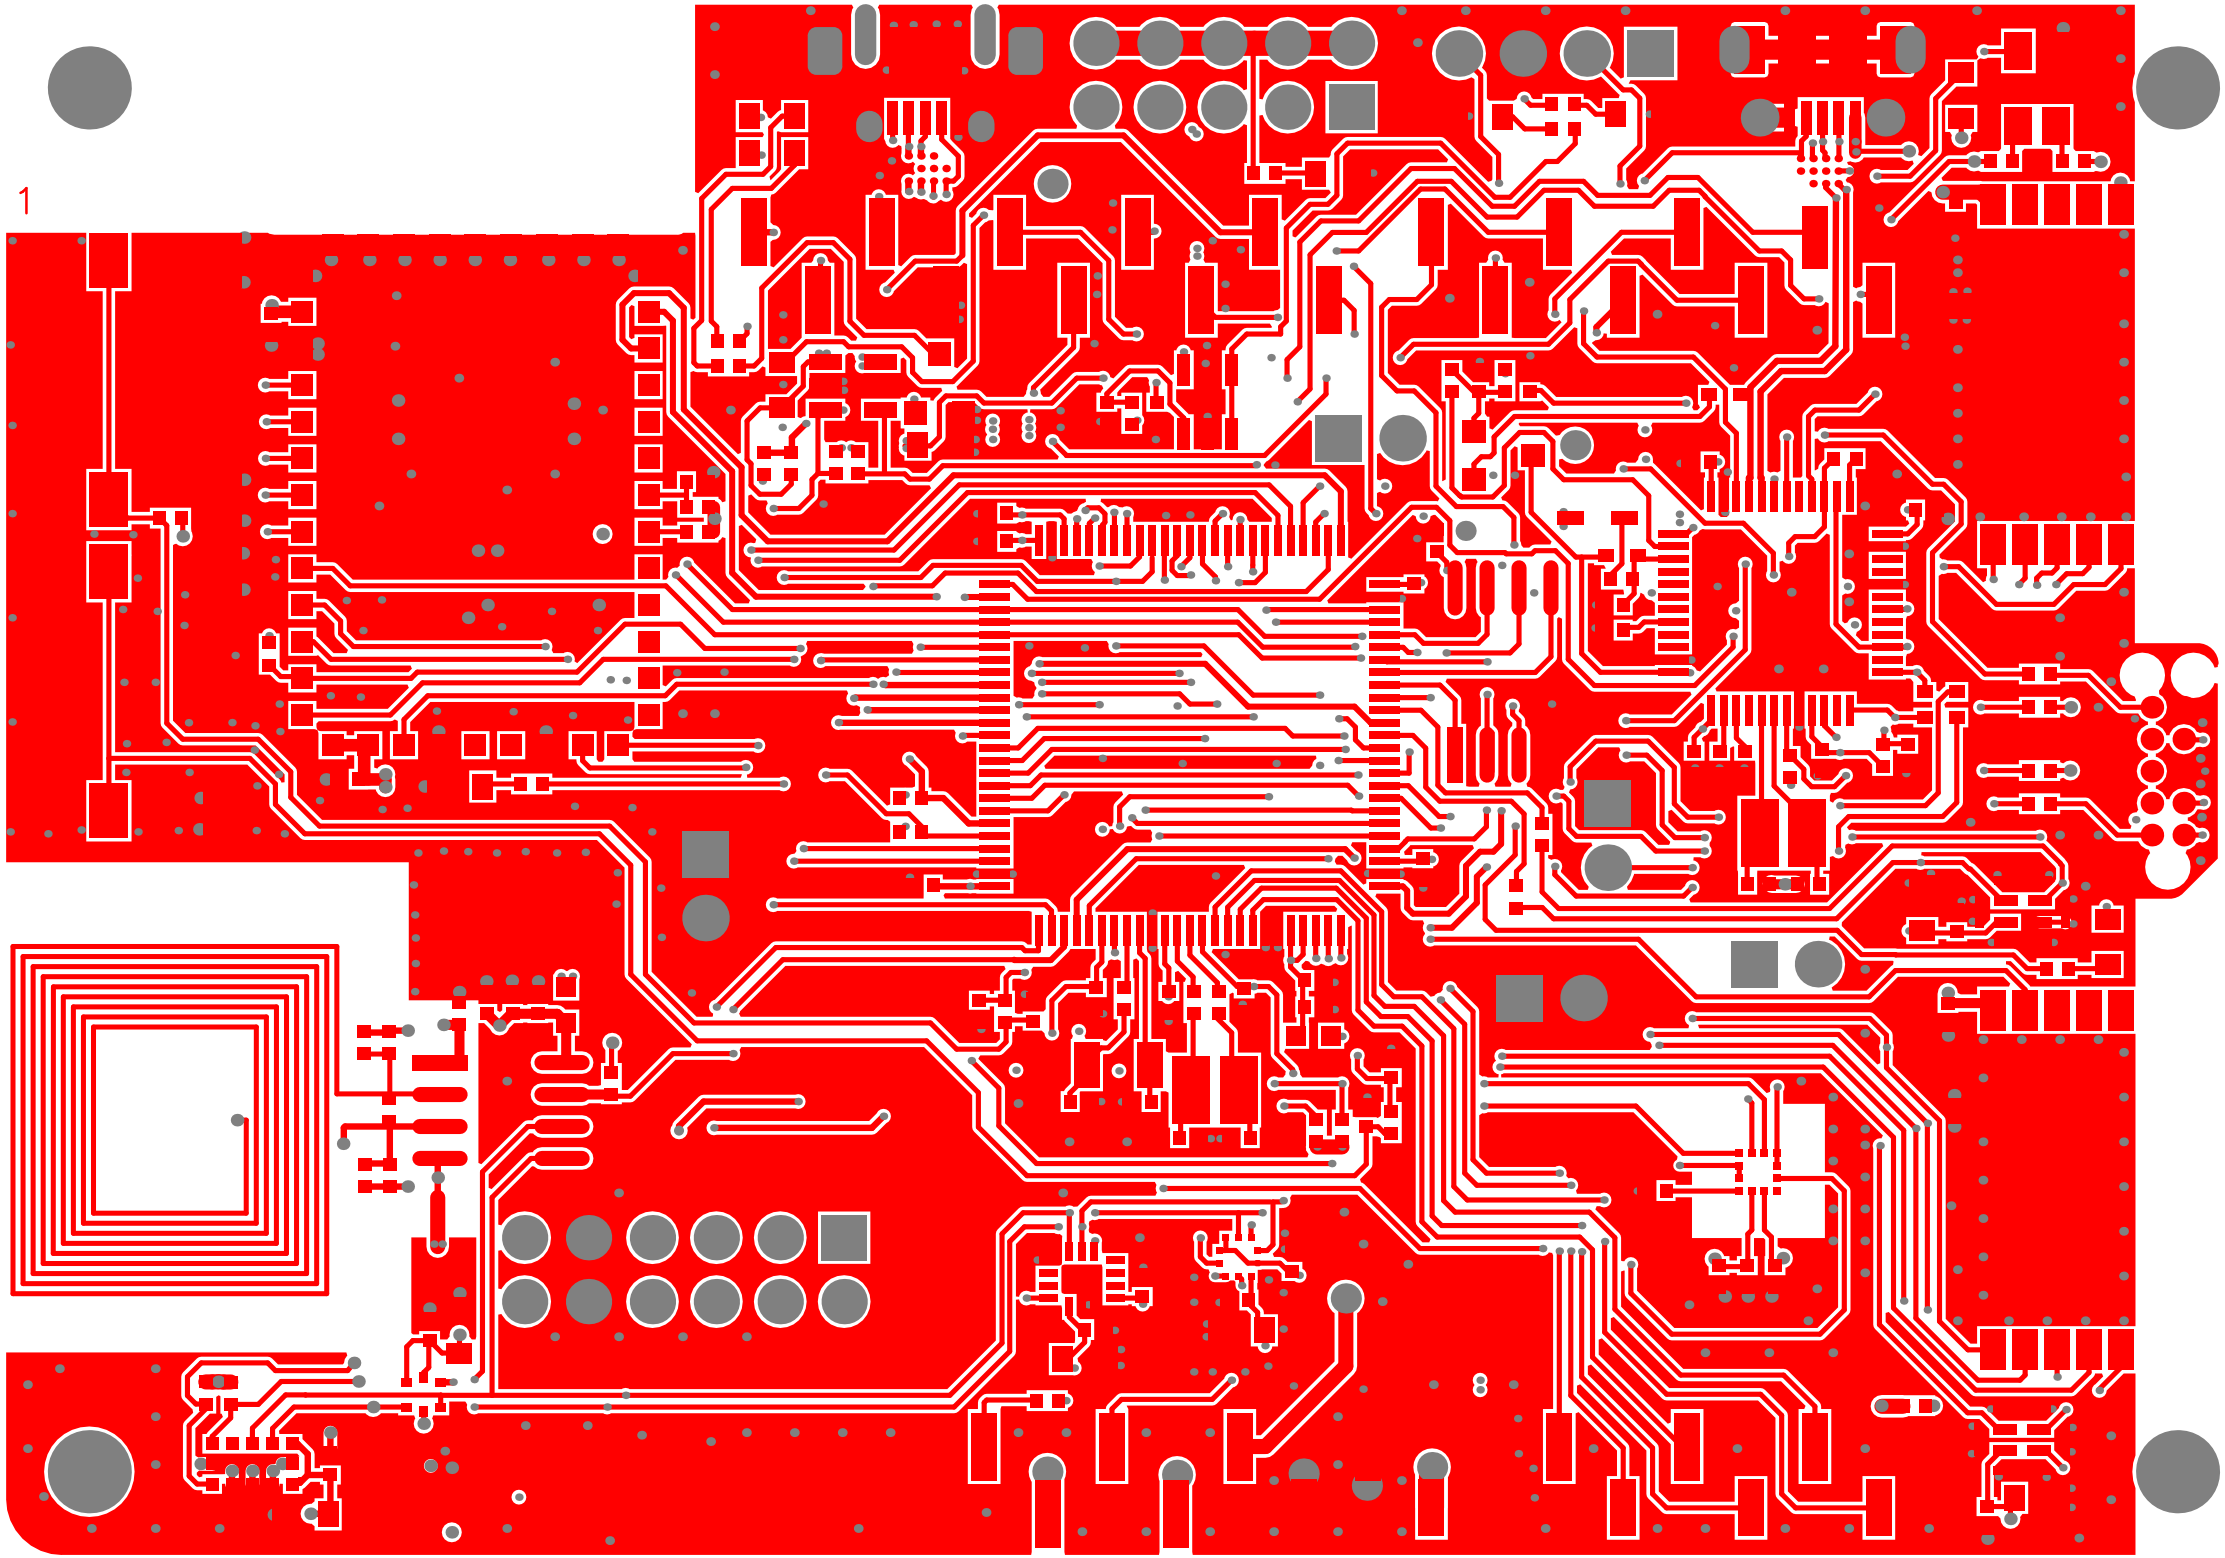
1

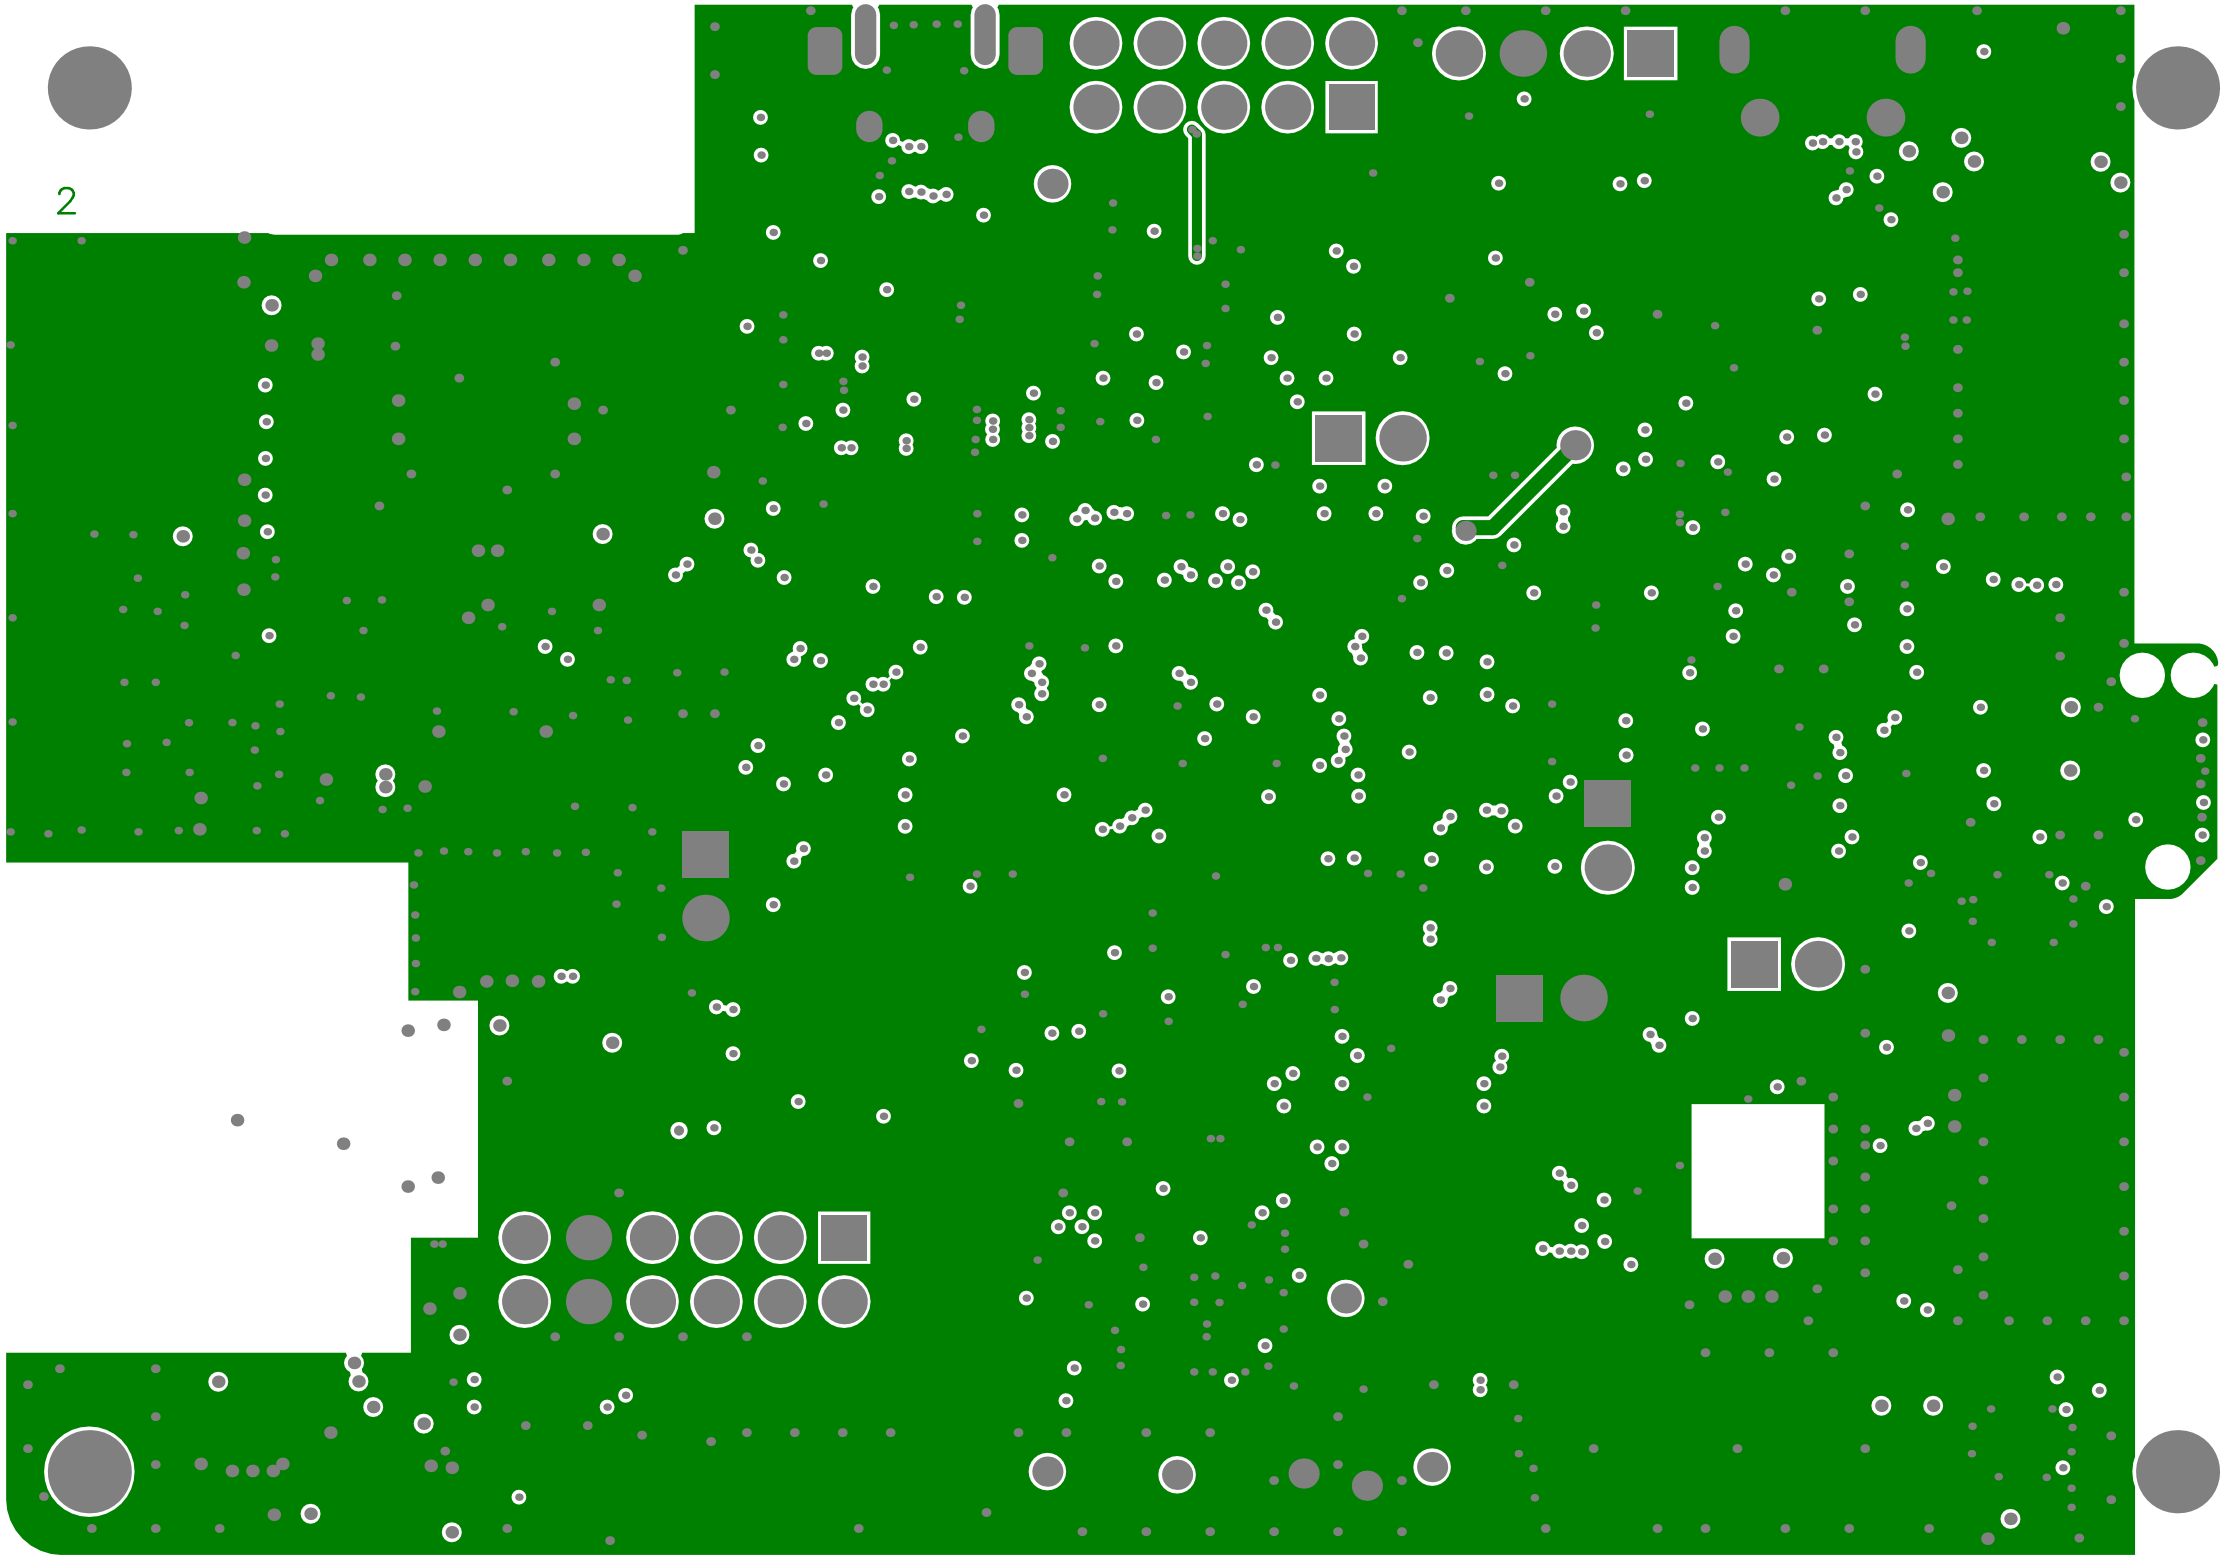
2

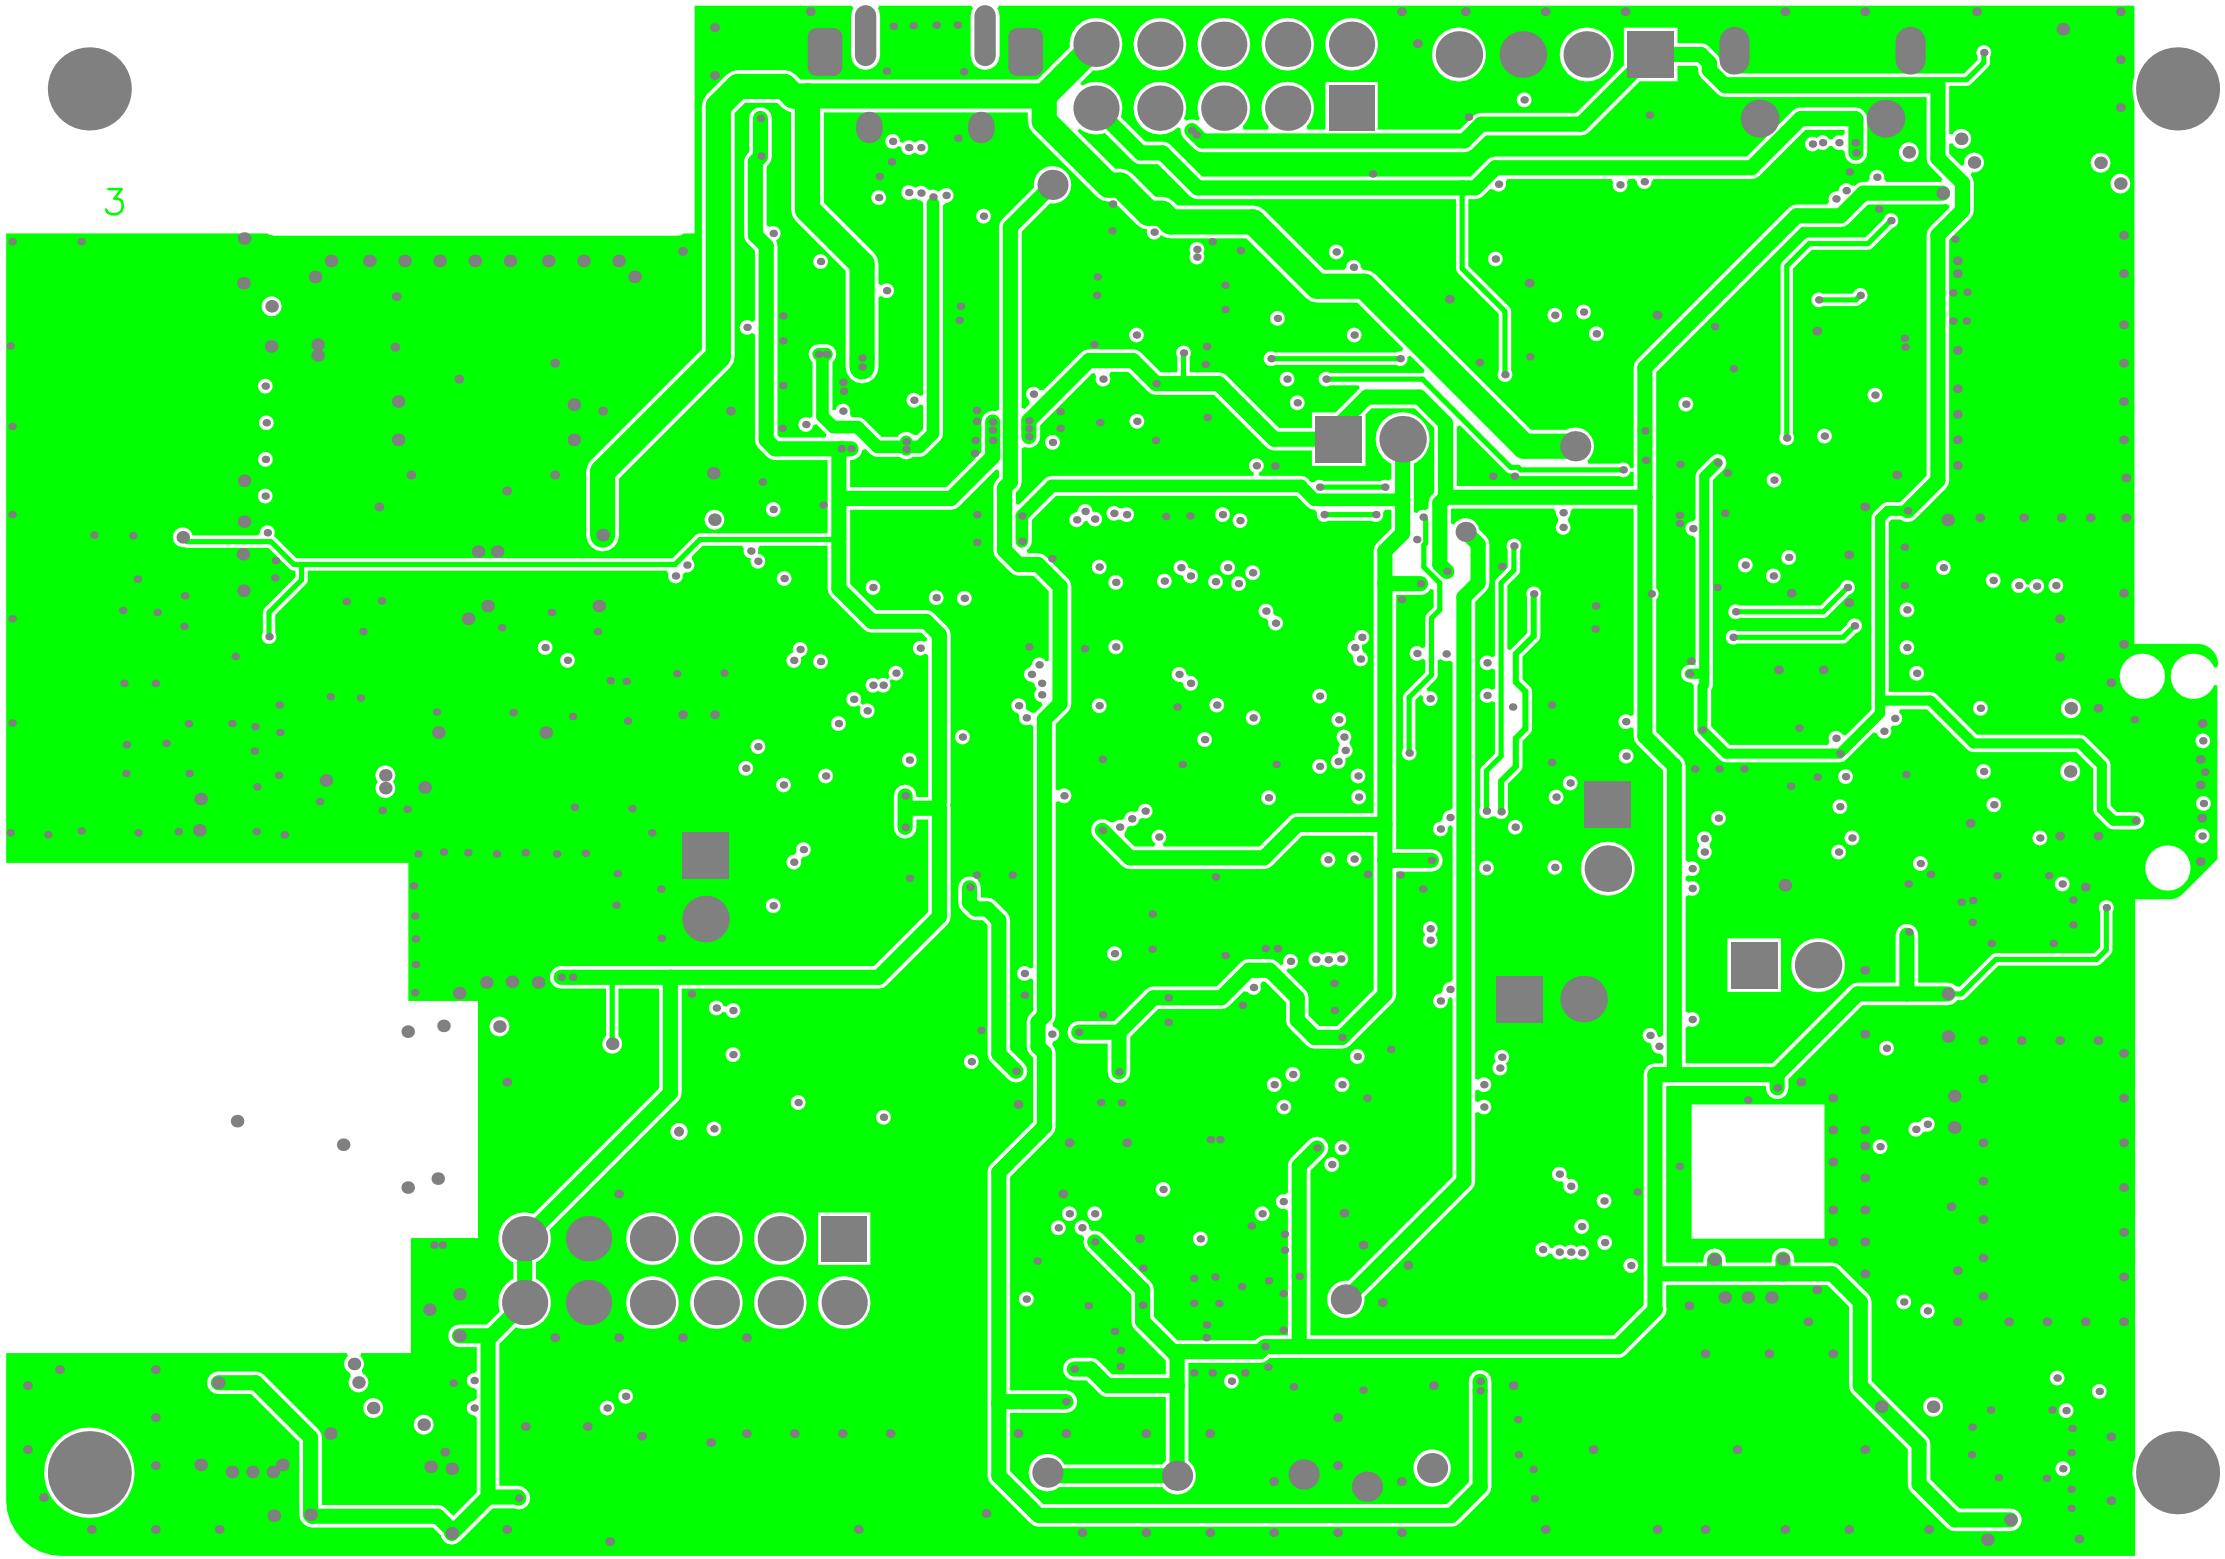
3

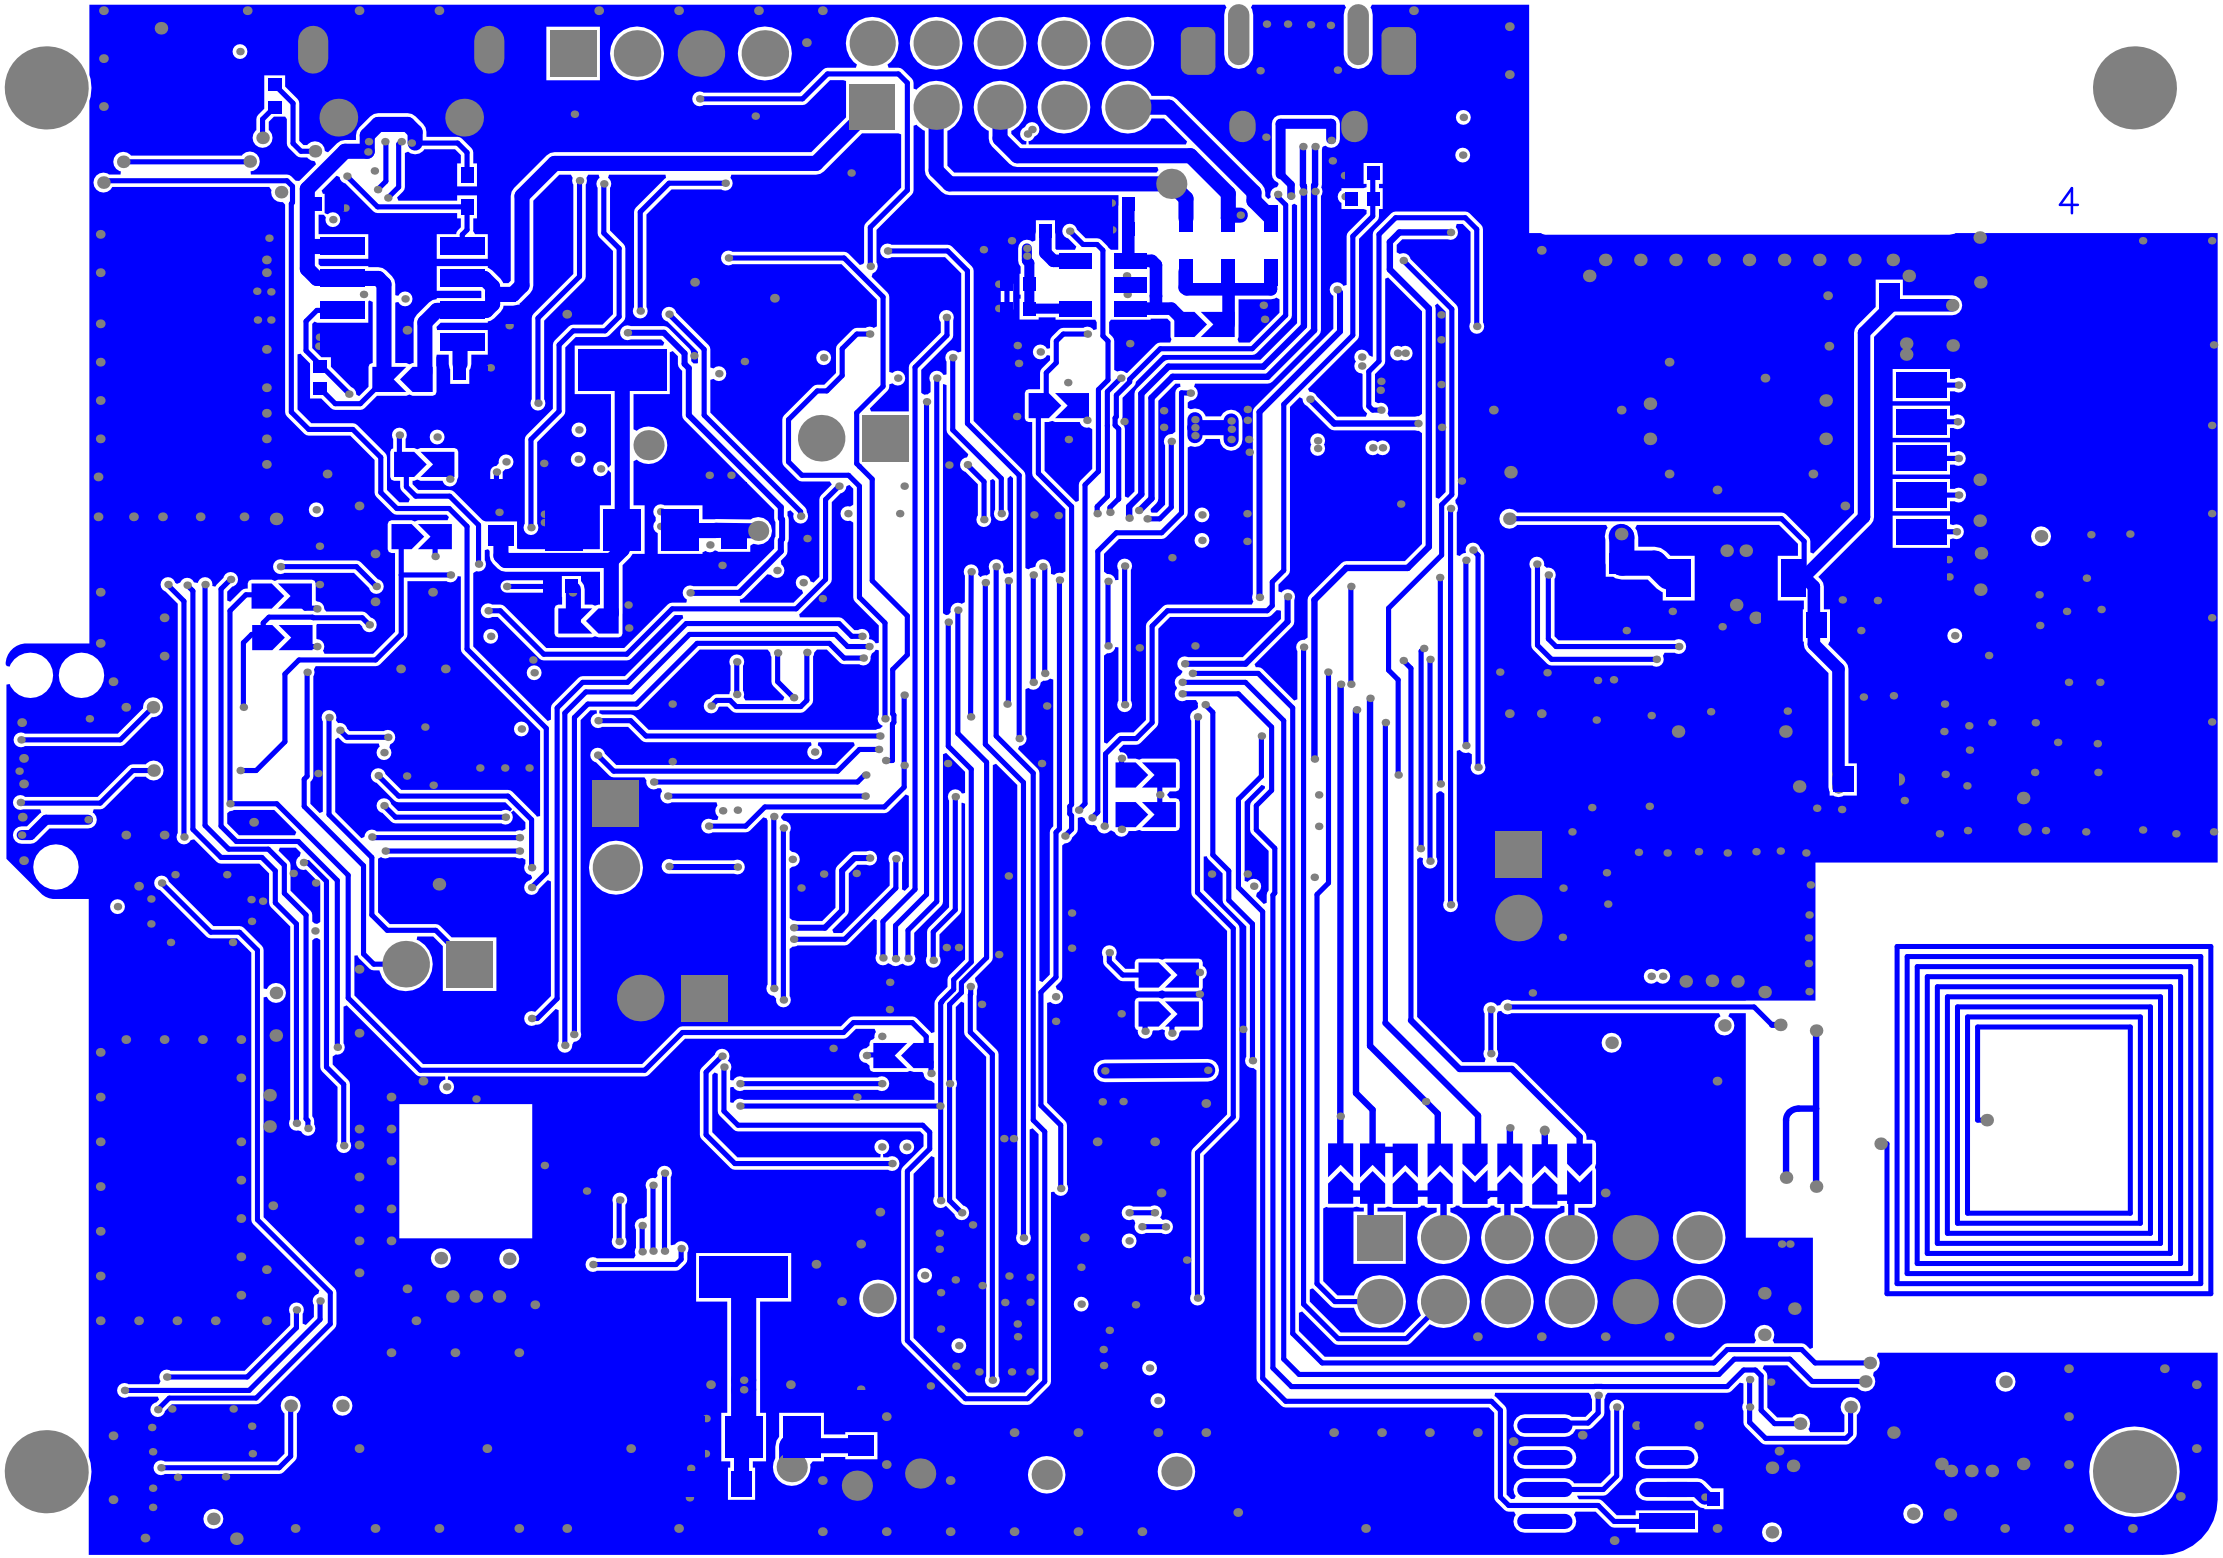
4

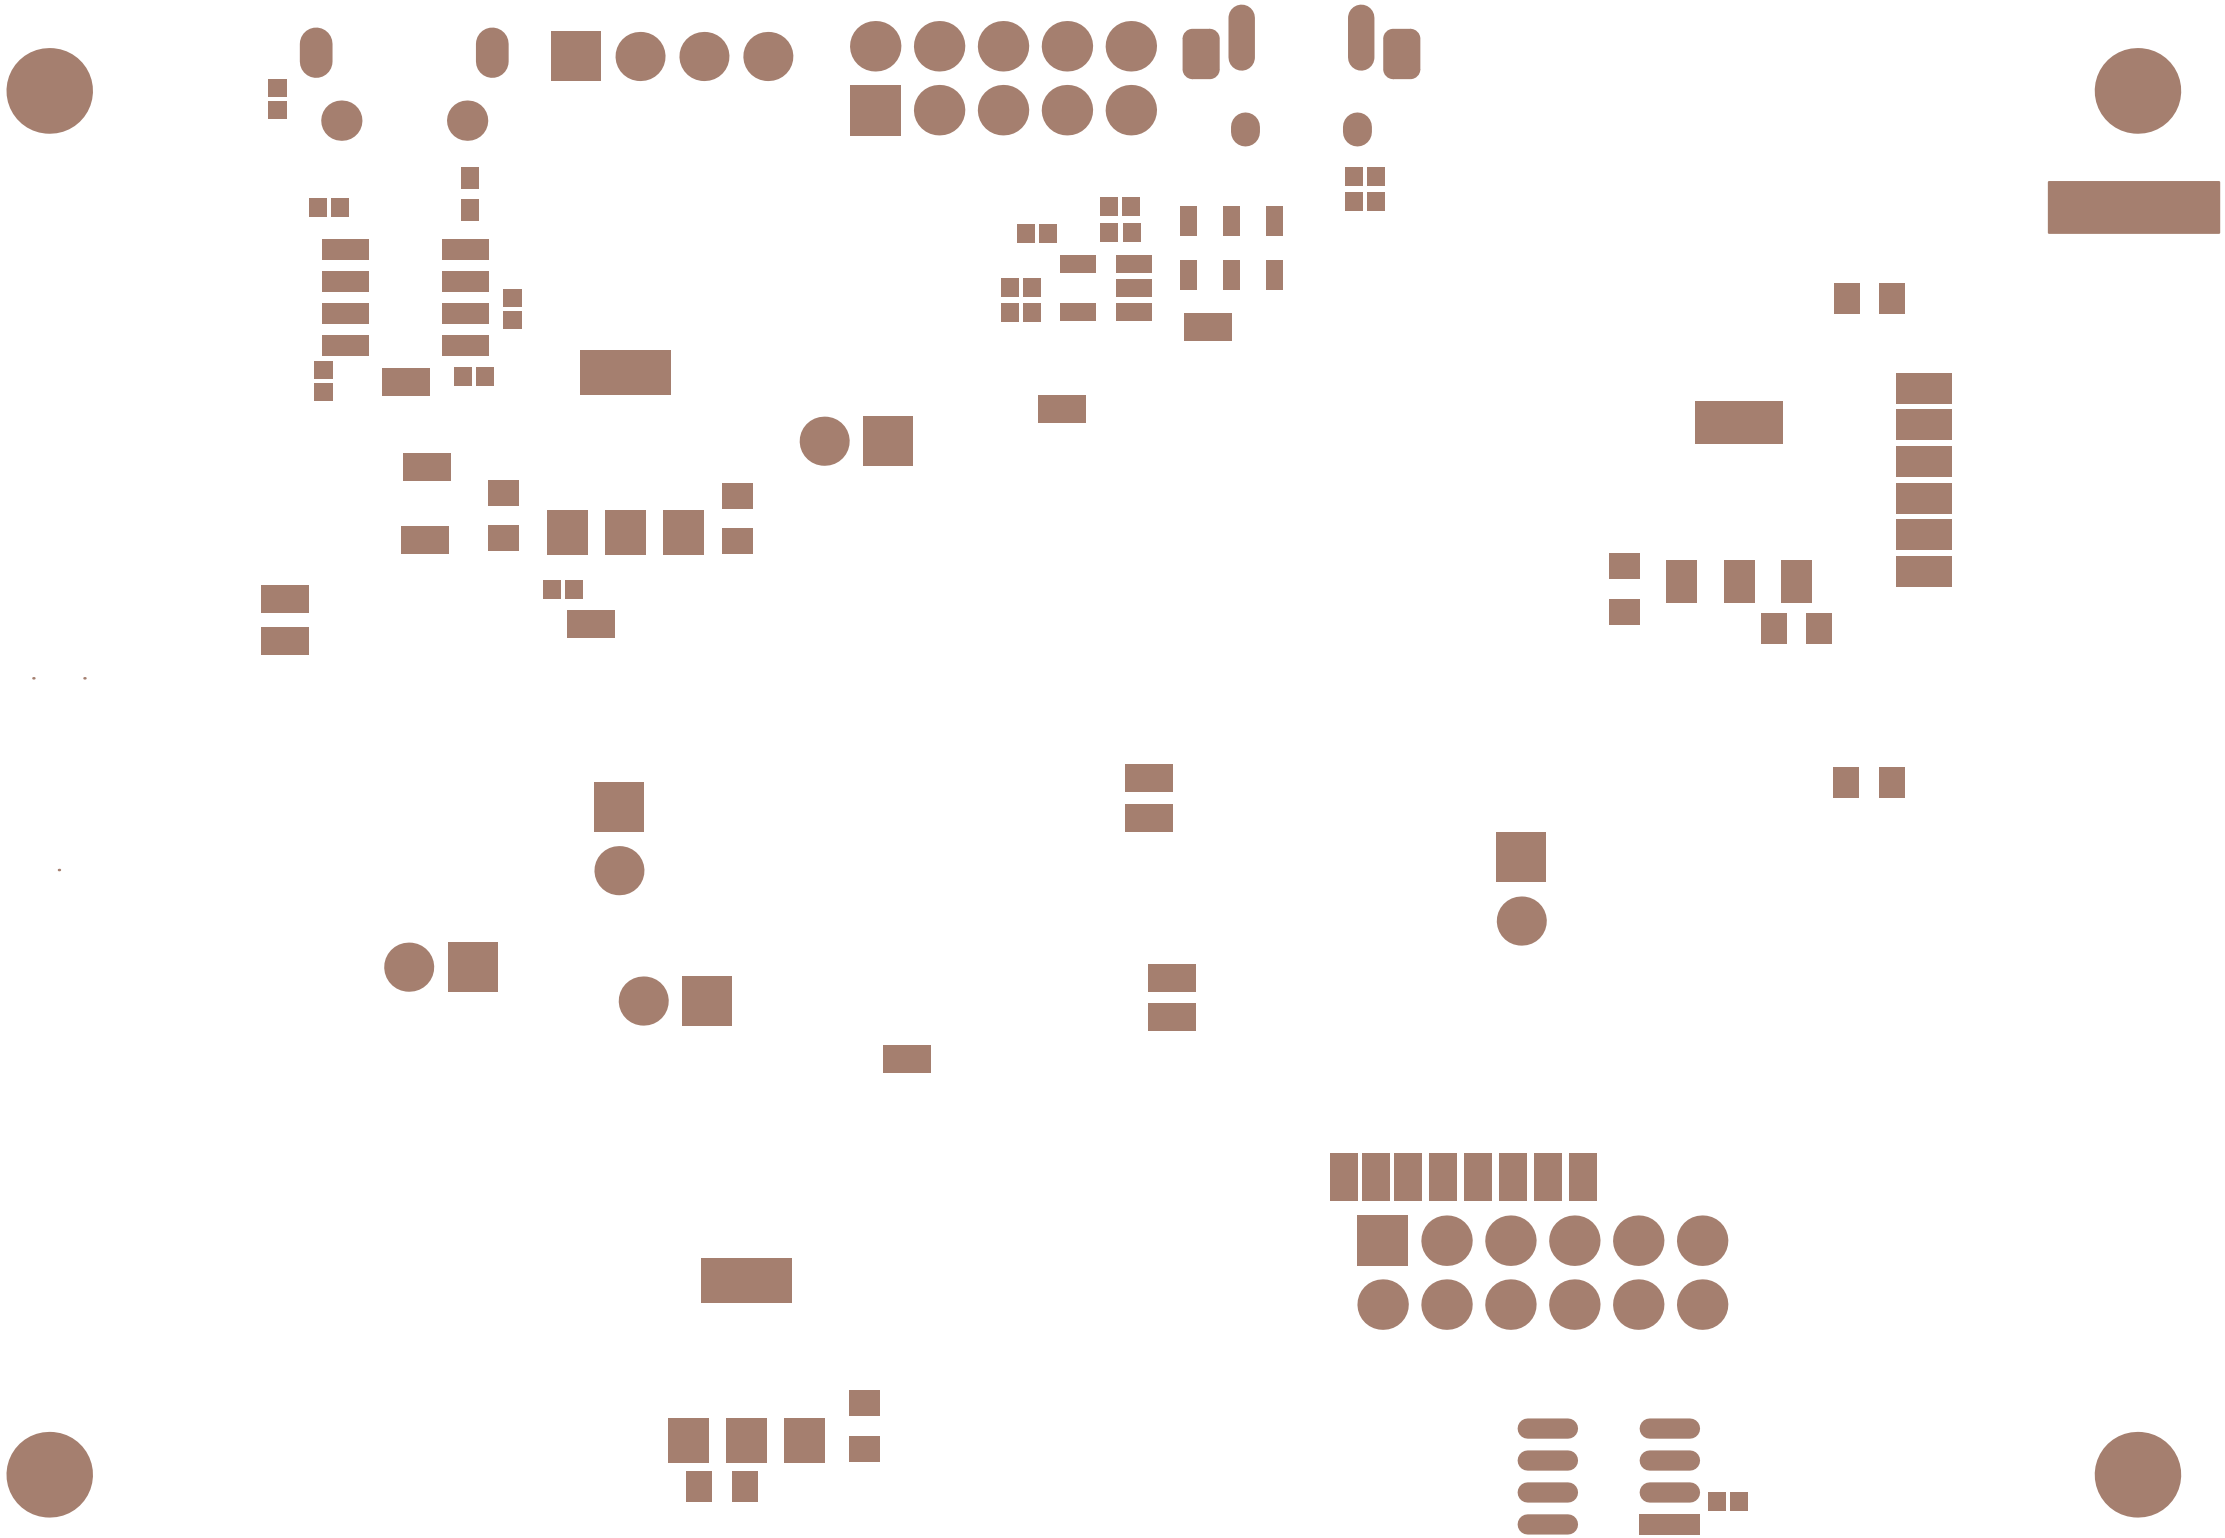

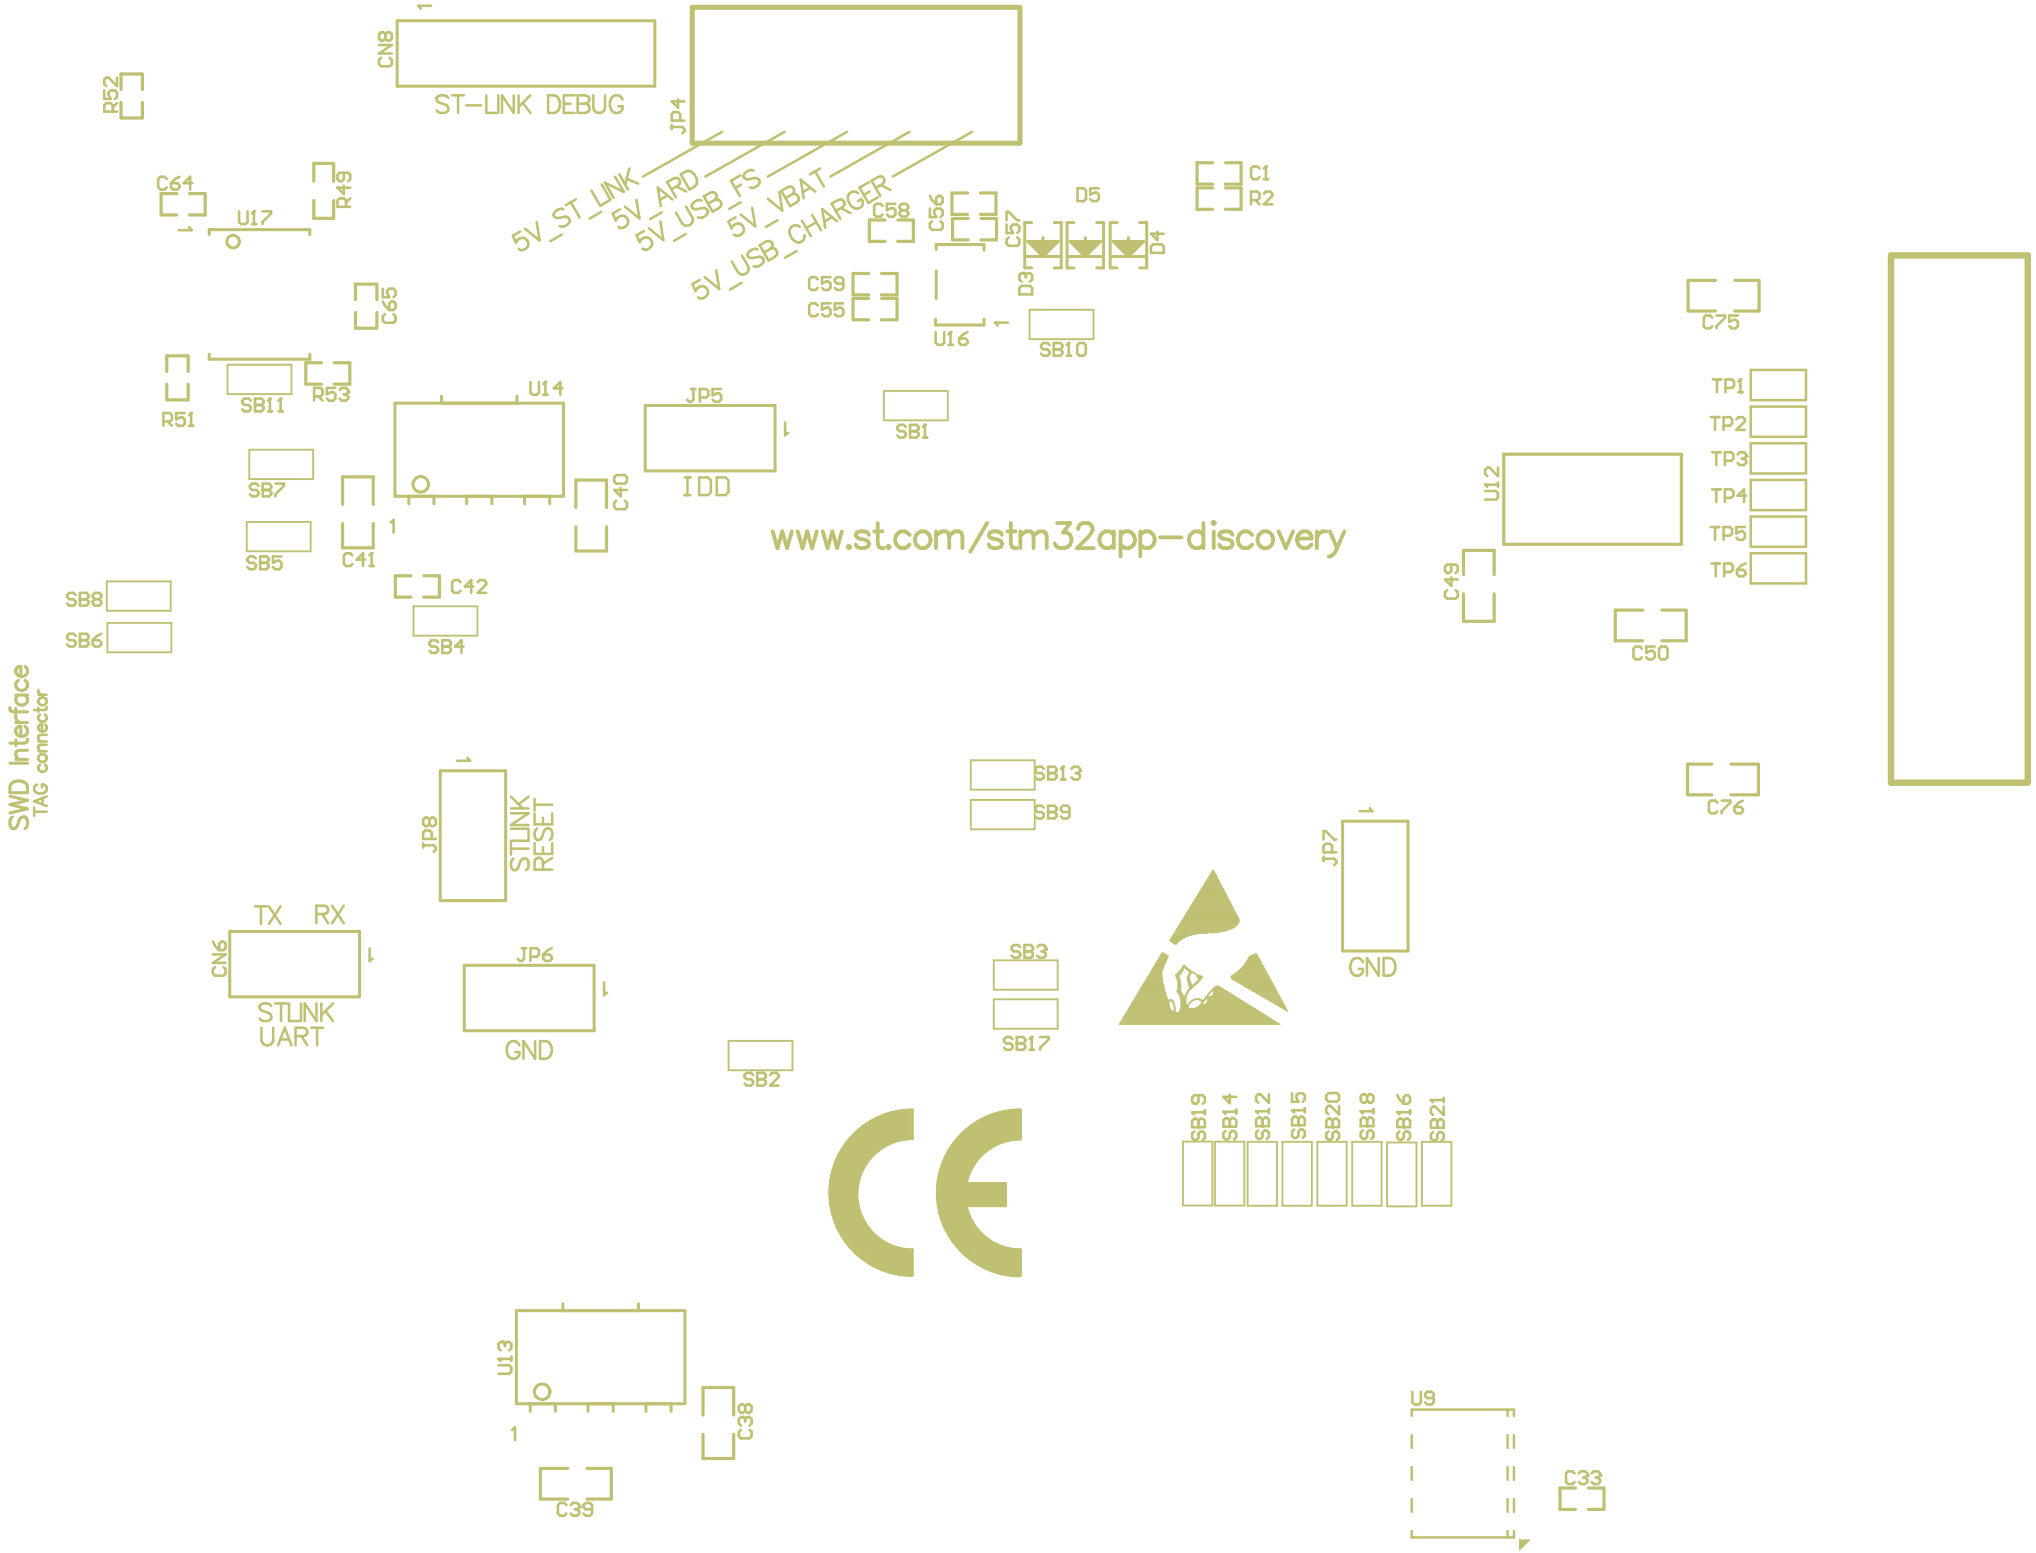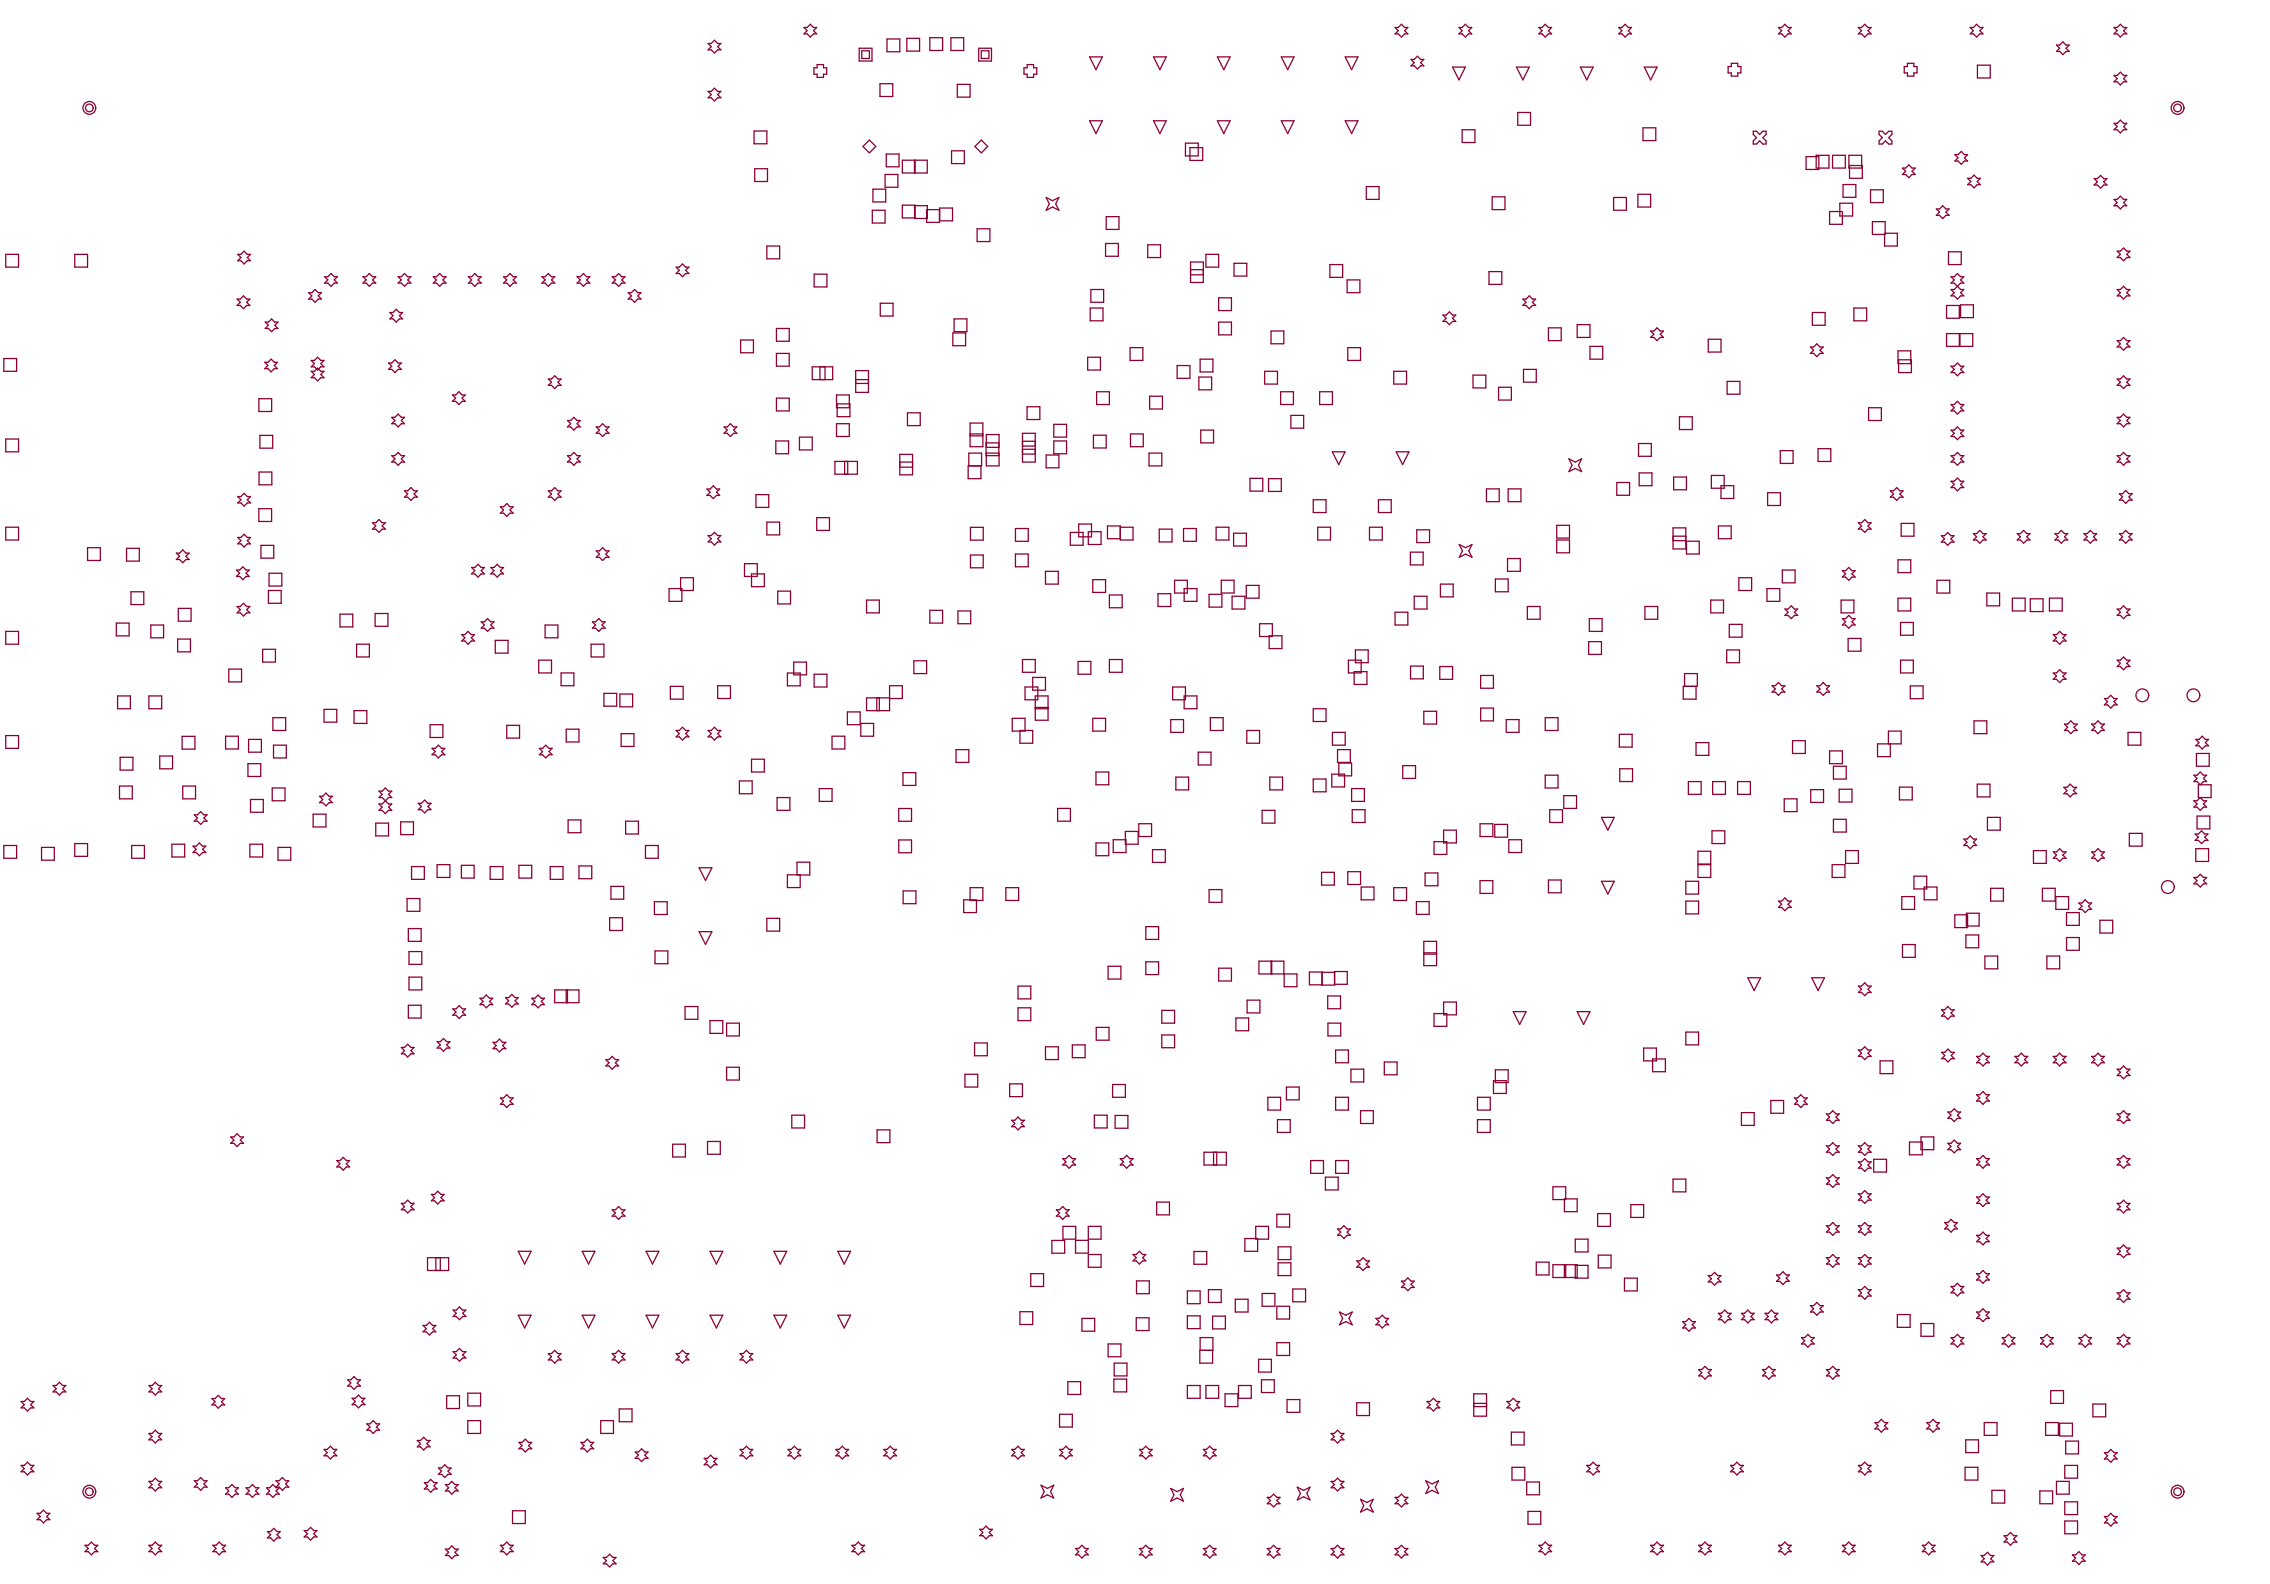
CN8
ST-LINK DEBUG
JP4
5V_ST_LINK
5V_ARD
5V_USB_FS
5V_VBAT
5V_USB_CHARGER
R52
C64
U17
R49
C65
C58
C56
C57
D5
D4
D3
C1
R2
C59
C55
U16
SB10
C75
R51
SB11
R53
U14
JP5
IDD
SB1
SB7
C40
SB5
C41
C42
SB4
SB8
SB6
www.st.com/stm32app-discovery
U12
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
C49
C50
C76
SWD Interface
TAG connector
JP8
STLINK
RESET
SB13
SB9
JP7
GND
TX
RX
CN6
STLINK
UART
JP6
GND
SB3
SB17
SB2
SB19
SB14
SB12
SB15
SB20
SB18
SB16
SB21
U13
C38
C39
U9
C33